

お客様各位

# FL-PR5用USBドライバに関する注意事項 (FL-PR4を併用して使用するお客様へ)

株式会社内藤電誠町田製作所  
システム機器事業部

2011年7月15日

# FL-PR5用USBドライバに関する注意事項

## 【内容】

FL-PR5用プログラミングGUI V2.06をインストールした後、そのPCにFL-PR4をUSB接続すると、USBドライバが正しく認識されない場合があります。その場合、FL-PR4のUSBドライバの再インストールが必要です。なお、FL-PR5は問題ありません。

## 【回避策】

次ページの手順でFL-PR4用USBドライバを再インストールしてください。なお、Windows XPで手順を示していますが、Windows Vistaも同様の手順となります。

# FL-PR4用USBドライバの再インストール手順


- ①FL-PR4をPCとUSB接続するとデバイスマネージャに“Renesas Flash Programmer FP4 (x86)”と認識していますので，“Renesas Flash Programmer FP4 (x86)”を選択し、ドライバの更新ボタンを押します。



ドライバの更新ボタン


“NEC Electronics Flash Programmer FP4”と認識していた場合、再インストールの必要はありません。

- ②“いいえ、今回は接続しません”を選択し，“次へ”ボタンを押します。

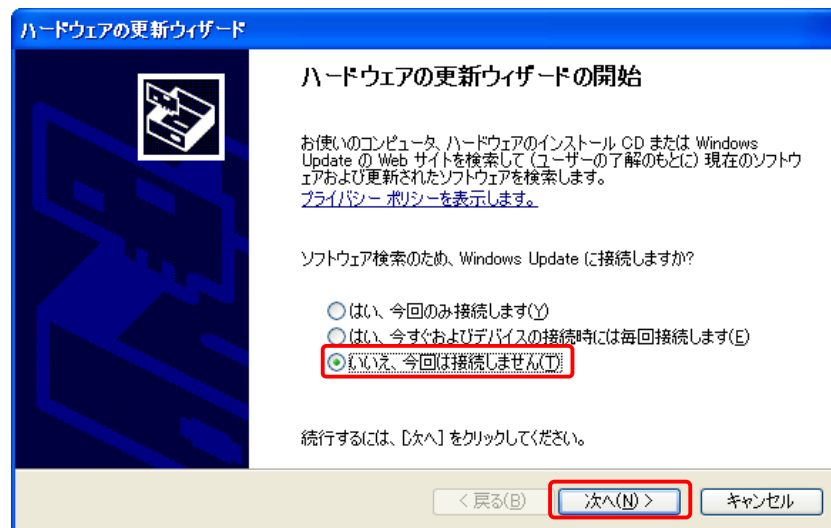


# FL-PR4用USBドライバの再インストール手順

- ③ “一覧または特定の場所からインストールする”を選択し、“次へ”ボタンを押します。

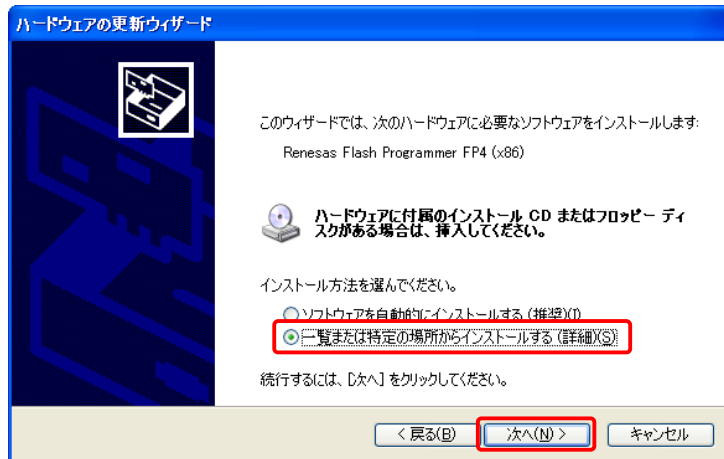



- ④ “検索しないで、インストールするドライバを選択する”を選択し、“次へ”ボタンを押します。

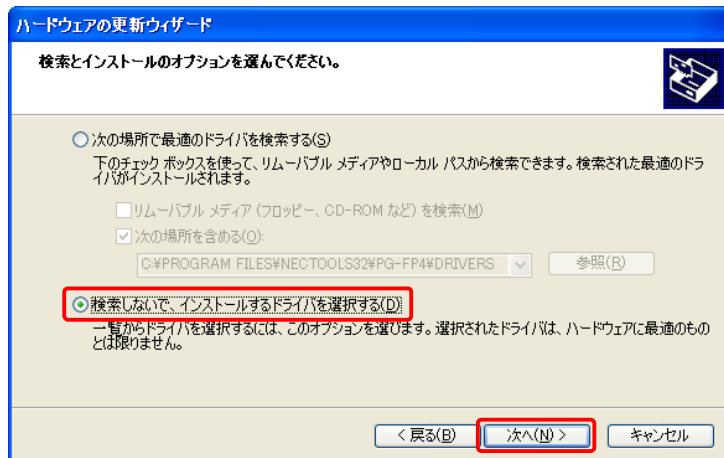

# FL-PR4用USBドライバの再インストール手順


⑤“NEC Electronics Flash Programmer FP4”を選択します。(⑦へ)

もし“NEC Electronics Flash Programmer FP4”が表示しない場合，“ディスク使用”ボタンを押します。(⑥へ)

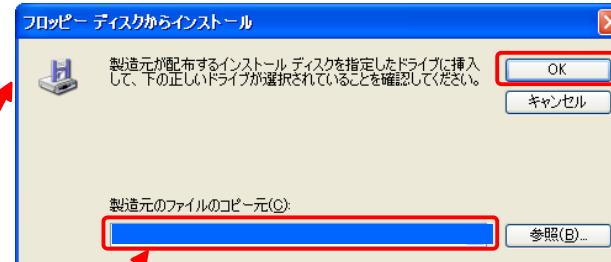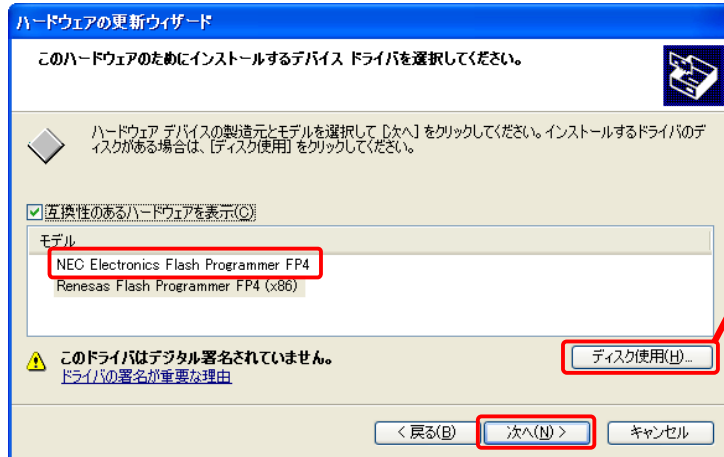


FL-PR4のドライバフォルダを指定します。通常以下にあります。  
C:¥PROGRAM FILES¥FL-PR4¥DRIVERS

⑥“NEC Electronics Flash Programmer FP4”が2つ表示されますので下の方を選択し，“次へ”ボタンを押します。

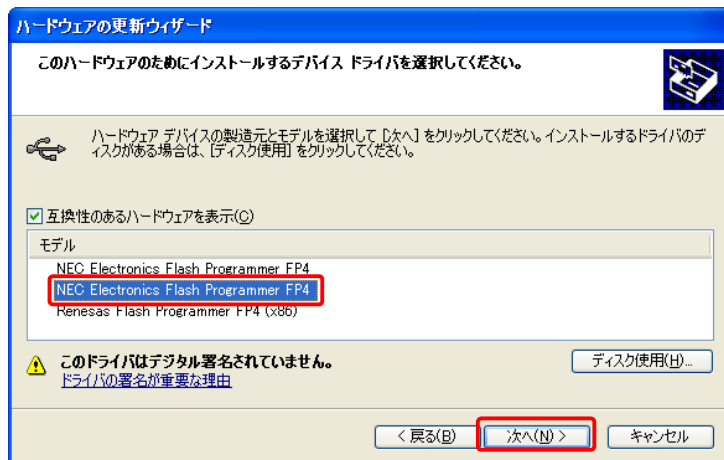


# FL-PR4用USBドライバの再インストール手順

⑦次の画面が表示しますので“完了”ボタンを押します。

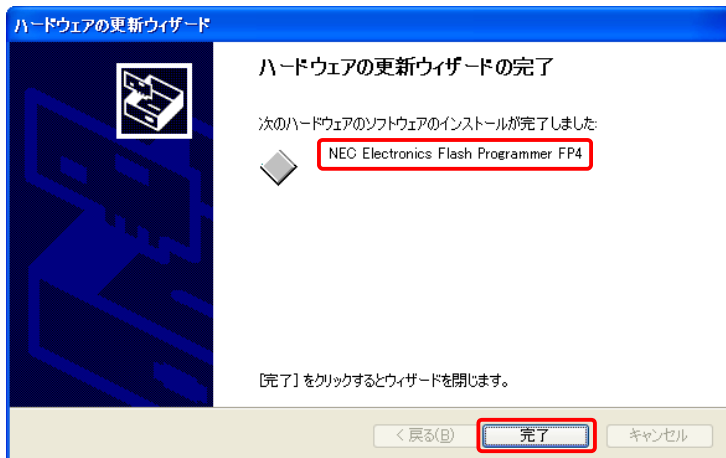

もし、fusb98.sysも表示していた場合、⑥で正しい選択をしていない可能性がありますので、①から同様の手順でやり直してください。

⑧次の画面で正常にインストールされていることを確認してください。

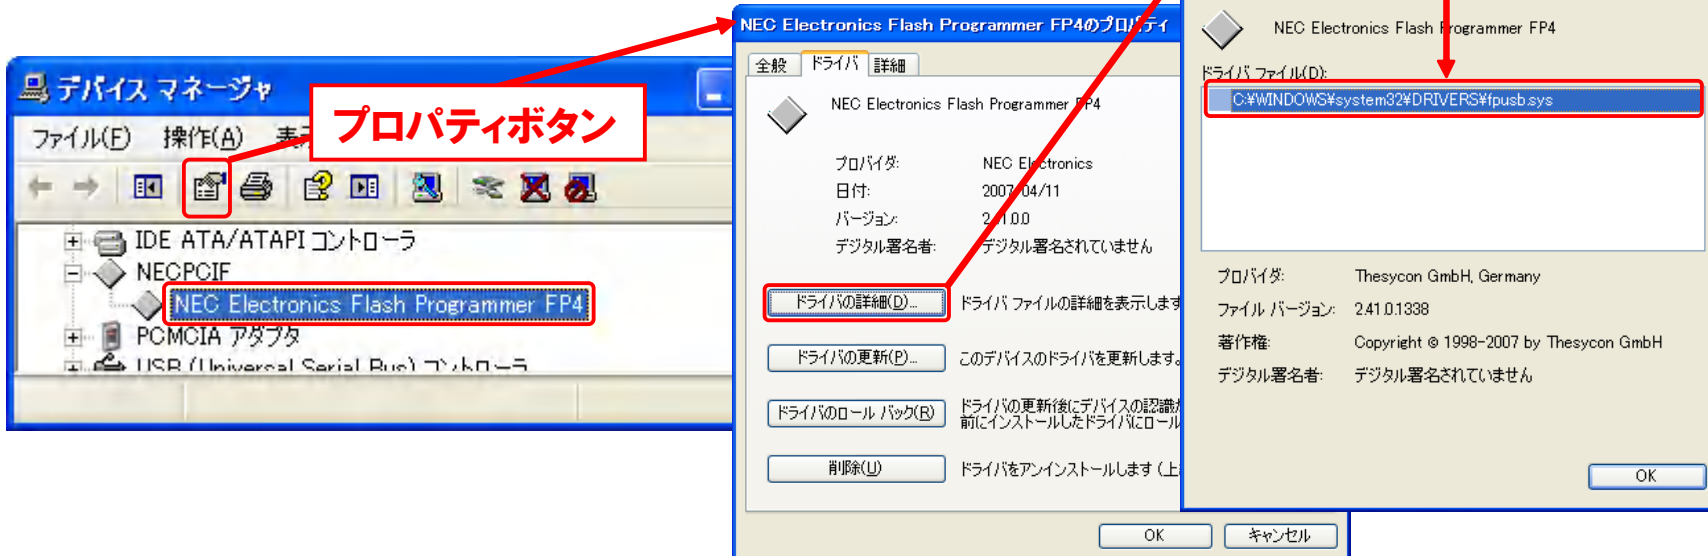

# 補足

①正しいFL-PR4用ドライバが認識しています。



②FL-PR5用ドライバが誤って認識しています。



②の状態ではFL-PR4用プログラミングGUIを起動した場合、**E307 Trying to open USB failed.**で認識しません。

